




Ref. E656250

Cómo usar los troqueles BIGZ™ PRO, BIGZ XL, MOVERS & SHAPERS™ PRO, MOVERS & SHAPERS XL y SCOREBOARDS™ XL de Sizzix con regla de pliegue*


1 Coloque un troquel Pro o XL sobre una base de corte con la espuma hacia arriba. Coloque sobre el troquel, el papel u otro material que desee cortar. Coloque la base de pliegue Premium sobre el papel o material elegido, de forma que se cree un sandwich. (Con los troqueles de tamaño XL pueden utilizarse también una base de corte y una de pliegue extendidas (que se venden por separado).

2 Coloque el sandwich sobre la base adaptadora en la bandeja deslizante.

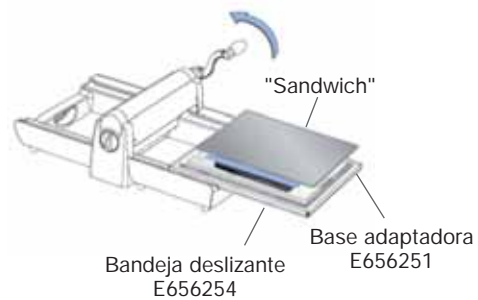

3 Empuje la bandeja deslizante en la abertura de la máquina Big Shot Pro. Mantenga las manos alejadas del rodillo y de los troqueles cuando se encuentren en funcionamiento.

ADVERTENCIA: Peligro de pinzamiento y corte. Mantenga manos, dedos y ropa lejos de los rodillos y de los troqueles mientras se encuentren en funcionamiento.

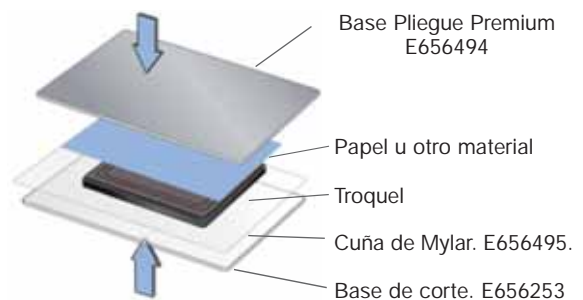

4 Observe la rotación de la manivela y siga girándola en el mismo sentido hasta que el sandwich termine de pasar por la abertura de los rodillos. Los troqueles pueden pasar a través de los rodillos en cualquier dirección, de derecha a izquierda o viceversa.

5 Retire el sandwich de la Big Shot Pro: Sus figuras troqueladas estarán listas para su uso.



Cómo usar los troqueles BIGZ u ORIGINALS de Sizzix con regla de pliegue

1 Coloque un troquel Bigz u Originals sobre una base de corte estándar con la espuma mirando hacia arriba. Coloque sobre el troquel el papel u otro material que desee cortar. Coloque la base de plegado Premium estándar sobre el papel o material elegido de forma que se cree un sandwich.

2 Coloque el sandwich sobre la base adaptadora en la bandeja deslizante.

3 Observe la rotación de la manivela y siga girándola en el mismo sentido hasta que el sandwich termine de pasar por la abertura de los rodillos. Los troqueles pueden pasar a través de los rodillos en cualquier dirección, de derecha a izquierda o viceversa.

4 Retire el «sándwich» de la Big Shot Pro: Sus figuras troqueladas estarán listas para su uso.

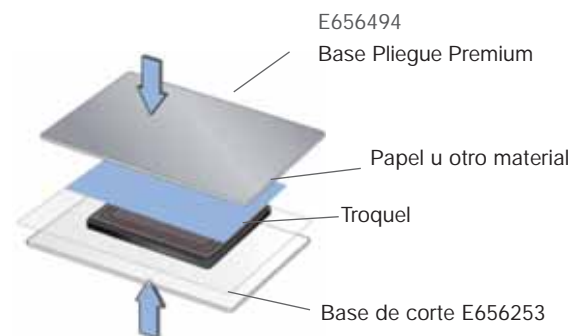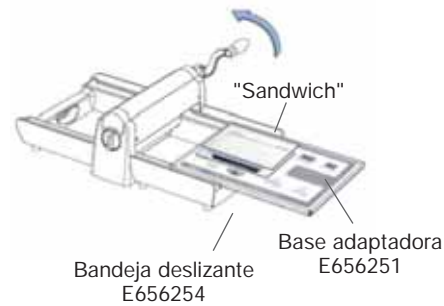


Cómo usar los troqueles BIGZ u ORIGINALS de Sizzix en cualquier tamaño sin regla de pliegue

1 Coloque un troquel Bigz u Originals sobre una base de corte del tamaño adecuado o sobre la base de pliegue Premium. Coloque sobre el troquel el papel u otro material que desee cortar. Coloque sobre el papel o material elegido otra base de corte del tamaño adecuado de forma que se cree un sandwich.


2 Coloque el sandwich sobre la base adaptadora en la bandeja deslizante.

3 Siga los pasos 3 y 4 de las instrucciones para troqueles ORIGINALS del apartado superior.

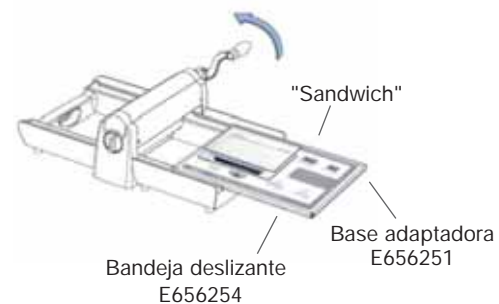


Cómo usar los troqueles SIZZLITS® o CLEARLITS™ de Sizzix

1 Coloque un troquel Sizzlits sobre una base de corte estándar con la espuma mirando hacia arriba. Coloque el papel sobre el troquel. Coloque otra base de corte estándar sobre el papel o material elegido de forma que se cree un «sándwich». Si utiliza un troquel Clearlits, colóquelo sobre la foto u otro material de modo que la zona que desea cortarse quede visible a través del troquel. A continuación, coloque la foto o el material elegido junto con el troquel entre las bases de corte estándar, de forma que se cree un «sándwich».

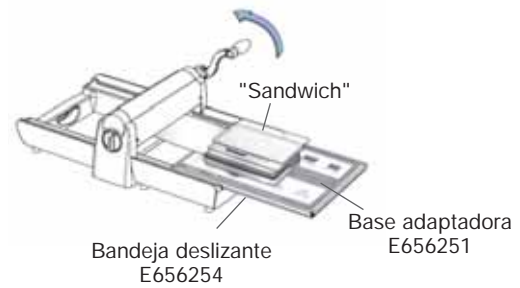

2 Coloque el «sándwich» sobre la plataforma multifunciones o Essentials (que se venden por separado) y encima de la base adaptadora en la bandeja deslizante.

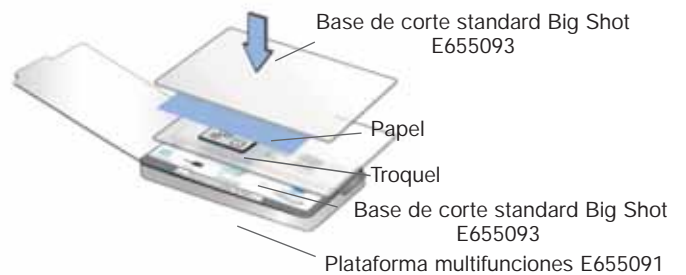


3 Observe la rotación de la manivela y siga girándola en el mismo sentido hasta que el «sándwich» termine de pasar por la abertura de los rodillos. Los troqueles pueden pasar a través de los rodillos en cualquier dirección, de derecha a izquierda o viceversa.


4 Retire el «sándwich» de la Big Shot Pro: Sus figuras troqueladas estarán listas para su uso.

Cómo usar las carpetas de repujado SIMPLE IMPRESSIONS® y TEXTURED IMPRESSIONS™ o los troqueles EMBOSSLITS™ de Sizzix

1 Si desea utilizar las carpetas de repujado Simple Impressions o Textured Impressions o el troquel Embosslits, abra la carpeta, introduzca un papel, una hoja de papel de aluminio u otro material imprimible y ciérrela como un libro. Coloque las bases de corte estándar por debajo y encima de la carpeta, de forma que se cree un «sándwich».

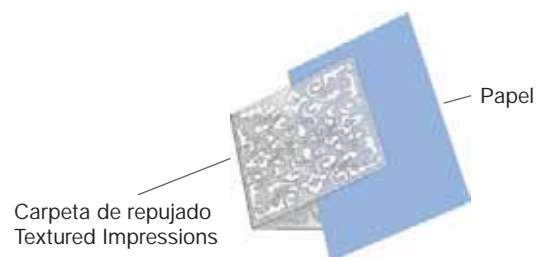


2 Coloque el «sándwich» sobre la plataforma multifunciones o Essentials (que se venden por separado) y encima de la base adaptadora en la bandeja deslizante.

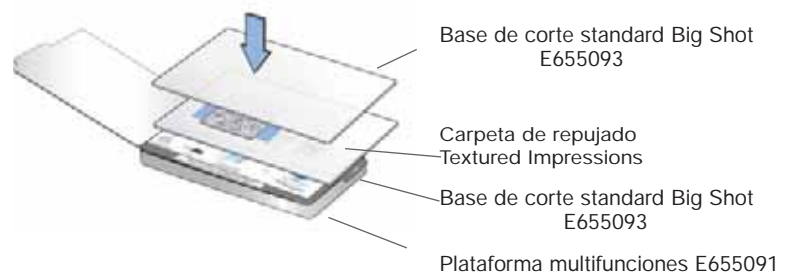

3 Siga los pasos 3 y 4 de las instrucciones para troqueles SIZZLITS - CLEARLITS del apartado superior.


Cómo usar las placas de textura TEXTURZ™

1 Coloque una placa texturada sobre la plataforma Essentials o sobre la plantilla 1 de la plataforma multifunción (que se vende por separado) con el diseño que desee orientado hacia arriba. Coloque el papel o el material elegido sobre la placa texturada. Coloque la goma de silicona sobre el papel. Coloque la base de impresión sobre la goma de silicona de forma que se cree un sandwich.

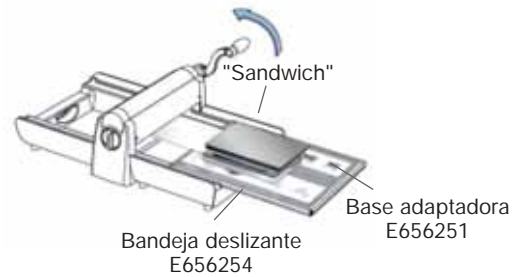

2 Coloque el sandwich sobre la base adaptadora en la bandeja deslizante.

3 Observe la rotación de la manivela y siga girándola en el mismo sentido hasta que el sandwich termine de pasar por la abertura de los rodillos. Los troqueles pueden pasar a través de los rodillos en cualquier dirección, de derecha a izquierda o viceversa.

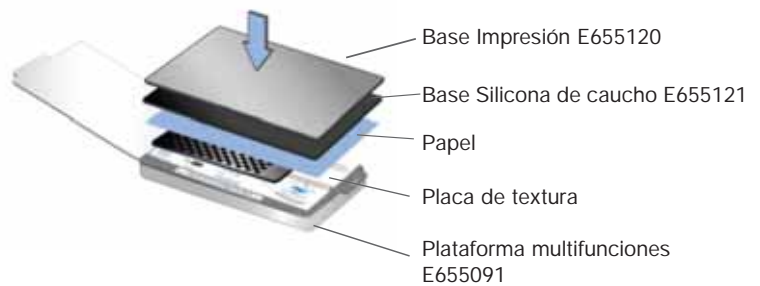


4 Retire el sandwich de la Big Shot Pro: Sus figuras troqueladas están listas para su uso.


Cómo usar los troqueles SURECUT™ o CLEARCROP™ de Ellison®

Los troqueles SureCut y ClearCrop de Ellison pueden utilizarse en la máquina Big Shot Pro de Sizzix sin base adaptadora, dado que son más gruesos que los troqueles Bigz de Sizzix.

1 Coloque los troqueles SureCut y ClearCrop directamente sobre la bandeja deslizante de metal, con el lado de goma orientado hacia arriba.

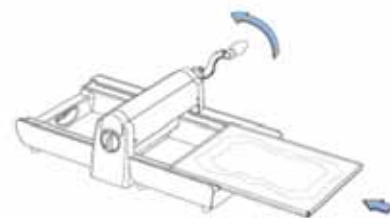

2 Coloque el material que desea cortar sobre el lado de goma del troquel y a continuación, agregue una base de corte sobre el material. Si desea utilizar los troqueles SureCut de Ellison con regla de pliegue, coloque la base de pliegue Premium, en lugar de la base de corte, sobre el material que desea cortar.

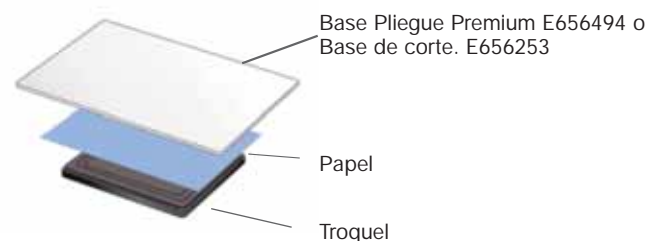

Siga los pasos 3 y 4 de las instrucciones para troqueles TEXTURZ del apartado superior.

AYUDA Y SUGERENCIAS

- Los troqueles funcionan mejor cuando las bases de corte empleadas son del tamaño adecuado.
- Para facilitar el corte coloque los troqueles sobre la bandeja en diagonal.
- Puede utilizar la máquina Big Shot Pro para cortar una gran variedad de materiales diferentes. • Al cortar figuras muy complejas debe usarse una menor cantidad de láminas del material elegido.
- Al cortar fieltro, espuma de poliuretano u otro material delicado, debe colocarse un trozo de papel sobre el material que desea cortarse.
- Al utilizar un troquel con regla de pliegue debe emplearse una base de pliegue Premium.
- Al utilizar un troquel con regla de pliegue debe emplearse una sola lámina del material elegido.
- Si observa que la regla de pliegue corta el material en lugar de plegarlo, debe colocar el troquel y el material que desea cortar en dirección diagonal sobre la base adaptadora (sin exceder los límites de la base) antes de efectuar el corte.
- El uso de la púa para troqueles (que se incluye con la Big Shot Pro) es fundamental porque permite eliminar los restos de papel y de cualquier otro material que se acumule en las uniones de los troqueles (dónde llega la regla de corte). Si no se mantienen los troqueles limpios, los residuos acumulados terminarán por separar ligeramente la regla.
- Si el troquel no corta completamente, agregue una cuña Mylar directamente bajo el troquel para obtener una mayor presión de corte sobre el material. Con la máquina se entregan dos cuñas Mylar. Agregue primero una cuña al «sándwich» y si el problema persiste y el troquel continúa sin poder cortar el material, añada la otra cuña.